

FIX 84

Fix 84 aukaisunrajoitinta käytetään alasaranoitussa tuuletusikkunassa ja se on asennettava ikkunaan ennen ikkunan käyttöönottoa. Aukaisunrajoitin kiinnitetään ikkunaan ruuveilla, narukiinnike karmiin ja lukituskilpi ikkunan puitteeseen (kuva 1).


Puitteen ollessa auki-asennossa, saa suurin avautumisväli olla 100 mm sisäpuutteen ulkoreunasta karmen sisäreunaan mitattuna.

Mikäli aukaisunrajoitinta ei ole kiinnitetty tai asennettu asianmukaisesti, saattaa syntyä vaaratilanne, jolloin puite voi avautua romahtaa hallitsemattomasti ja aiheuttaa loukkaantumisen.

Aukaisunrajoitin on pidettävä aina kiinnitettynä ja asianmukaisesti kytkettynä. Aukaisunrajoittimen voi irrottaa pesun ajaksi, minkä jälkeen se tulee kytkeä takaisin käyttöön.

IRROTTAMINEN PESUN AJAKSI

Ikkunaa pestäessä aukaisunrajoitin vapautetaan painamalla lukituskilven joustava lukkokieli [1] sisään samalla, kun naru [2] irrotetaan. Pesun jälkeen aukaisunrajoitin on kiinnitettävä takaisin paikalleen.

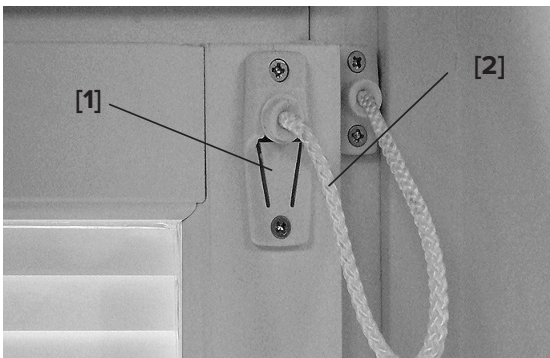

Kuva 1.



FIX 84 kytkettynä.



FIX 84 tuuletusasennossa alasaranoitussa ikkunassa.