

PINTAOSIEN ASENNUS



Työnnä vetonarut huoneen puolelle niille varatun narutilan läpi.




Työnnä vetonarut suojaholkin läpi ja paina suojaholkki paikoilleen.



Työnnä vetonarut kääntöholkin läpi ja paina kääntöholkki paikoilleen. Holkki jää huoneen puolella näkyviin kuvan mukaisesti.



Työnnä narut nupin läpi.

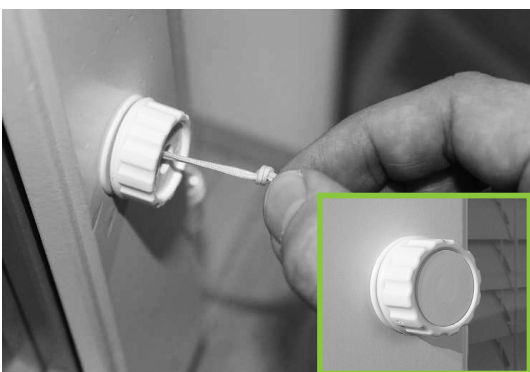

Varmista, että kaihdin on alas laskettuna ja tee vetonaruun solmu noin 30 mm päähän nupista (kutistumisvara). Huom! Varmista, että solmu on riittävän iso, jottei se tule nupista läpi. Paina nupin kansi paikoilleen.



Käyttöturvallisuus on otettava huomioon tiloissa, joissa todennäköisesti on pieniä lapsia.

Narunpidikkeen aseointi ja asennus. Narunpidike tulee asemoida kuvan mukaisesti niin, että kaihtimen ollessa yläasennossa vetonarut yltävät kiertämään sen ympäri ja nuppi voidaan painaa takaisin paikoilleen. Vetonarut kutistuvat käytössä hiukan, joten jätä asennusvaiheessa ne hiukan löysälle. Ruuvaa narunpidike kiinni vähintään 150 cm:n korkeuteen lattiasta ja paina kansi paikoilleen. **Huomioi käyttöturvallisuus: narut eivät saa jäädä roikkumaan pienten lasten ulottuville!**